


Como quitar y poner el espejo retrovisor interior

Hay que ver lo que molesta el espejo interior para algo tan sencillo como limpiar el cristal; mueve espejo para aquí, ahora para el otro lado para limpiar por detrás... y si lo quitara?.

Viendo el mecanismo que sujeta nuestro retrovisor al parabrisas ya casi no hace falta explicar como quitarlo y ponerlo a nuestro antojo.



Base luna

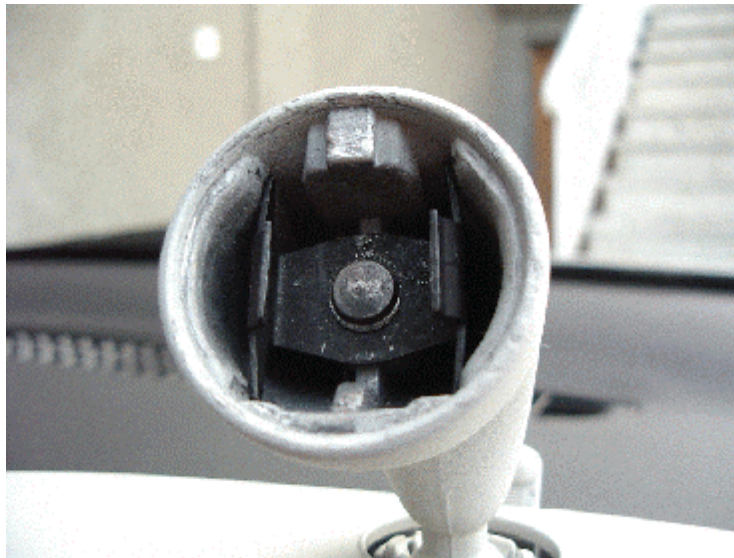

Base espejo retrovisor

Como veis es un sistema de lo mas sencillo, pues va a presión.

Como quitar y poner el espejo retrovisor interior

Para quitarlo tiraremos del espejo hacia el interior a la vez que realizamos un leve movimiento de arriba a abajo (techo a salpicadero). Sin ninguna dificultad tendremos en nuestra mano el espejo retrovisor.



Balanceo para quitar el espejo

Como quitar y poner el espejo retrovisor interior

Para volver a colocar el retrovisor en su sitio no los haremos a presión, pues si ejercemos demasiada fuerza igual corremos el riesgo de cargarnos la luna. Lo haremos en forma de rosca. Colocamos el retrovisor de forma que las piezas de presión estén desenfrontadas y girando el retrovisor en sentido de las agujas del reloj (o viceversa, según como coloquemos el espejo) y con un ligera presión hacia el exterior habremos puesto el retrovisor en su posición original.



Roscando de nuevo el espejo



Posición original del espejo

La luna no se va a romper por tocarla (aunque parezca mentira, pues se rompen solas por las tensiones del coche), pero ello no implica que podamos sentar a un elefante encima de ella. Así que no tengáis miedo por ejercer algo de fuerza a la luna pero no os paséis.....