

DESMONTAR MANDO DE ELEVALUNAS DEL COPILOTO:

Primero tendremos que desmontar el embellecedor que es el que soporta lo que es el botón del elevalunas, como se indica en la imagen:



Tenemos que hacer palanca con un destornillador plano o algo que tenga una punta fina y plana donde indican las flechas; debemos hacerlo con cuidado si no queremos dejar marcado el plástico o partir una patilla del embellecedor y que luego, este, no encaje bien.


En la imagen siguiente vemos las patillas a las que hacía referencia en el párrafo primero:



Lo siguiente que tenemos que hacer es desmontar lo que sería el cuerpo del botón, es decir, la cajita que contiene los pulsadores y todo lo electrónico del botón. Lo haremos haciendo palanca por donde indican las flechas verdes para conseguir abrir las patillas de los círculos rojos que también se encuentran en el otro lado, donde indican las flechas rojas:




Cuando ya tenemos desmontada la pieza que contiene el botón, tenemos que desmontar el botón propiamente dicho como se indica en la imagen:

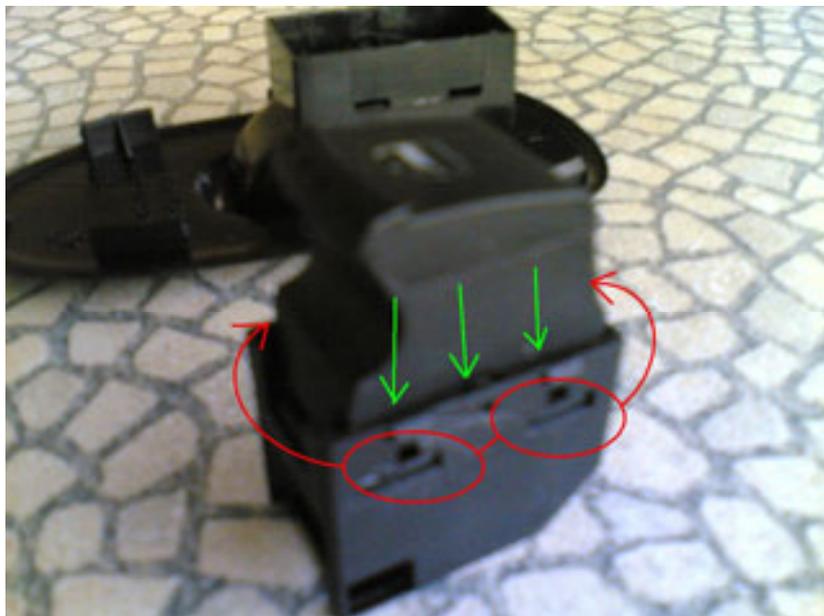


Las flechas verdes nos indican por donde tenemos que hacer palanca con un destornillador fino o algo parecido; desmontar el botón es mucho más sencillo ya que esta pieza tiene un plástico más maleable.

Lo de la imagen siguiente sería el botón ya desmontado. Hay que tener mucho cuidado con la bolita que aparece dentro de los círculos verdes, puesto que esta bolita es muy pequeña y en conjunto con un muellecito que tiene el botón son los que hacen que este de hacia arriba y hacia abajo y vuelva a su sitio. Lo del círculo rojo es el botón de plástico que está hueco por dentro.

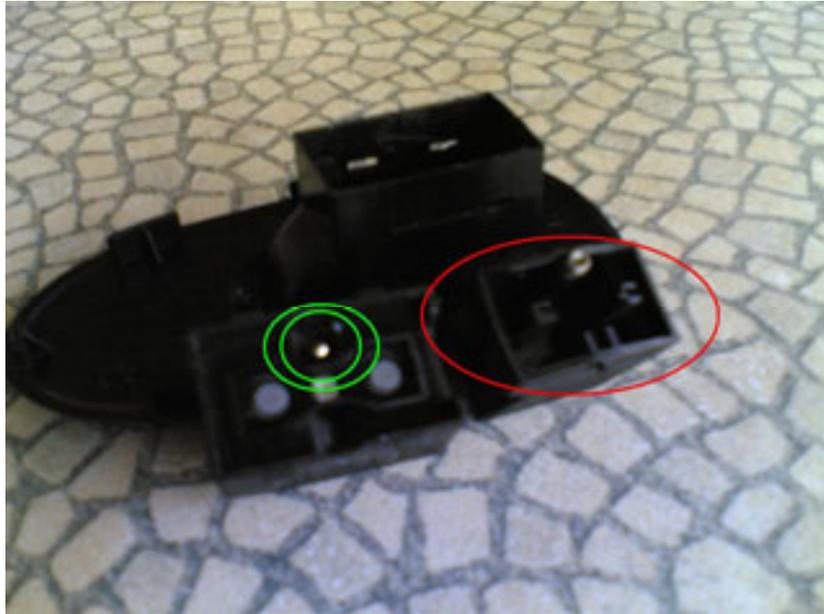

Ahora ya con el botón en la mano lo que he hecho ha sido sacar en principio la piececita que se ilumina, que estaba rota, y pegarla en la medida de lo posible con un pegamento fuerte.

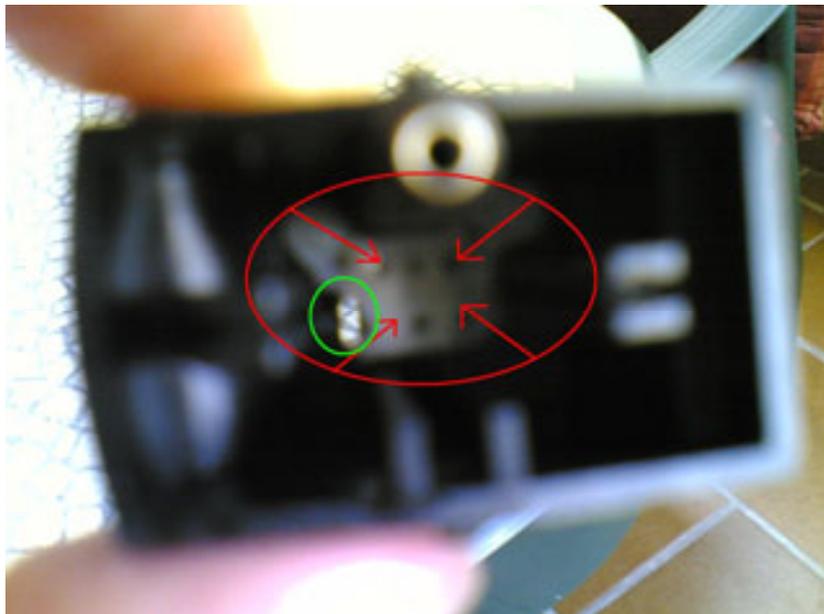

Lo del circulito verde es un trocillo de la pieza que se ilumina que no pude encontrar.

By CarburatA*